

# 塗装乾燥機(ハンディプロモ)取扱説明書

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は必ず保管してください。

## 1. 安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は「高温注意」）が描かれています。
	⊘記号は、禁止行為である事を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜いてくが描かれています。

 <b>警 告</b>	
	●修理技術者以外の方は、絶対分解したり修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。
	●水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート感電の恐れがあります。
	●定格12A以上のコンセントを使用してください。12A未満のコンセントを用いるとコンセント部分が異常発熱して発火することがあります。 ●電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合は、よく拭いてください。 火災の原因になります。
	●ランプには触れないでください。やけどの恐れがあります。 ●使用後しばらくは高温部に触れないでください。高温のためやけどをすることがあります。
	●ランプの光を見続けしないでください。目に炎症を起こす場合があります。 ●ランプの上に物を置かないでください。火災の恐れがあります。
	●布等可燃物の近くで使用しないでください。火災の恐れがあります。 ●不安定な場所での移動及び使用はしないでください。転倒によるけが又は火災の恐れがあります。 ●電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

 <b>注 意</b>	
	●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに先端のプラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
	●本体の掃除は必ず電源プラグを抜き、本体の温度が低くなってから行ってください。 感電ややけどをすることがあります。

## ⚠ 注 意



●長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントからぬいてください。  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



●使用中や使用直後は各部に触れないでください。

高温ですのでやけどをすることがあります。

●ランプは素手で触らないでください。やけどをすることがあります。

●火気に近づけないでください。

本体の変形、破損によるショート、発火の原因になります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩い時は使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、踏みつけたり、ねじったり、束ねたりしないでください。又重いものを載せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し火災の原因になります。

●交流100V以外では使用しないでください。火災、感電の原因になります。

●本体の上に物を置いたり掛けたりしないでください。過熱して焦げたり、変形、変色したりすることがあります。



●塗装乾燥以外に使用しないでください。過熱、異常動作して発火、やけどをすることがあります。

●ランプ及び反射板には塗料などの汚れが付着しないようにしてください。  
過熱や異常動作の原因になります。

●引火性のものの近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。

●加熱中は移動しないでください。

振動によりランプの破損または転倒により、けが・火災の恐れがあります。

●雨の当たらない屋内で使用してください。

雨などの水が当たるとランプが割れたり、ショート、感電の恐れがあります。

●ランプ周りを囲ったり密閉しないでください。火災の原因になります。

●製品本体は下向き及び縦向きでのご使用はおやめください。

ランプの寿命を短くする原因になり、又過熱防止器が動作する場合があります。


●ランプに不用意な力や振動を加えないでください。

ランプが破損したり、寿命を短くする原因になります。

## 2. 仕様一覧

項 目	仕 様
使 用 電 源	AC100V 50/60Hz
電 気 容 量	AC100V 1kW
電源コード長さ	3.5m
重 量	約1.3kg

## 3. 各部の名称

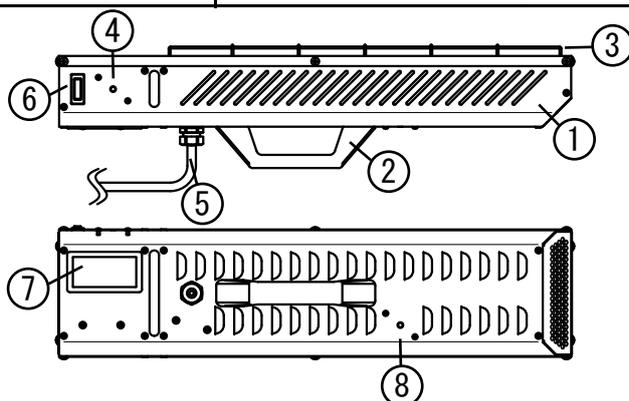

品番	品名 (名称)
1	本 体
2	取 手
3	保 護 枠
4	リセットスイッチ (タイマー)
5	電源コード
6	切り替えスイッチ
7	デジタルタイマー
8	リセットスイッチ (ヒーター)

## 4. 梱包内容

No.	梱包内容	数量
1	本体 (SIR-813D)	1
2	取扱説明書	1
3	ユーザー登録用紙	1

※別売りスタンドに取付も可能です。  
スタンドについては、販売店へご連絡下さい。



三脚タイプ  
回転、角度、調整機構付き

軽量アルミタイプ  
※回転角度調整はできません

## 5. ご使用方法

※本体電源スイッチが「切（中立位置）」


であることを確認した後、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

### ●連続運転で使用する場合

- ①スイッチを「連続」に倒します。
- ②使用後にスイッチを「切」に戻します。

上ボタン

下ボタン

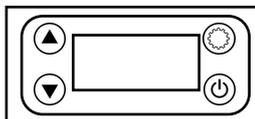

設定ボタン

（不使用 押さないでください）

電源ボタン

### ●タイマー運転をする場合

※タイマー照射中は、「電源ボタン」を押すと停止します。「設定ボタン」は使用しないで下さい。

設定を変更された場合はタイマー運転のタイミングがおかしくなる可能性があります。

- ①スイッチを「タイマー」に倒します。1～2秒程度で前回最後に設定した時間で照射を開始します。  
（購入時は5分設定としています）
- ②照射時間を変更する場合は、「電源ボタン」を押し照射停止し「上下ボタン」で時間を設定してください。
- ③「上下ボタン」で時間を設定後、5秒程度待つと照射を開始します。

※照射終了後表示は「0.0.0」となっておりますが、

「電源ボタン」を押すと最後に設定した時間で再照射されます。

- ④使用後にスイッチを「切（中立位置）」に戻します。

## 6. ランプの交換方法


※感電しないように電源プラグはコンセントから必ず抜いて作業してください。

作業時は手袋と保護メガネを着用してください。

ランプは割れやすい為、取付の際はぶついたり負担をかけないように行ってください。

- ①保護枠を外します。
- ②フロントパネルのネジ10本を外します。（右図）  
フロントパネルと反射板を外し内部の  
端子台及び過熱防止器からヒーターリード線部  
のみ外します。

ネジ

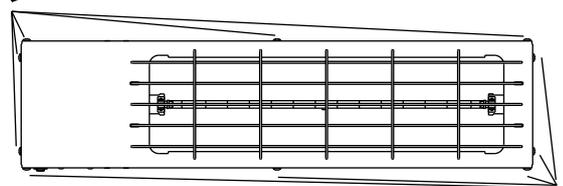


ネジ

- ③ランプ固定金具よりランプを取りはずします。
- ④新しいランプを固定金具に取付け、ヒーターリード線を所定の位置に確実に接続します。
- ⑤フロントパネル反射板及び保護枠を所定の位置に取付けてください。

（ネジの締めすぎに注意）

## 7. ご使用上の注意


- ①タイマー部を上側にしてのご使用はおやめください。  
電装部品保護の為に過熱防止器が動作する場合があります。
- ②反射板表面が汚れ、内蔵の過熱防止器が頻繁に動作する場合はアルコール等で汚れを拭き取ってください。  
汚れが落ちない場合や反射板が変形した場合は反射板を交換してください。

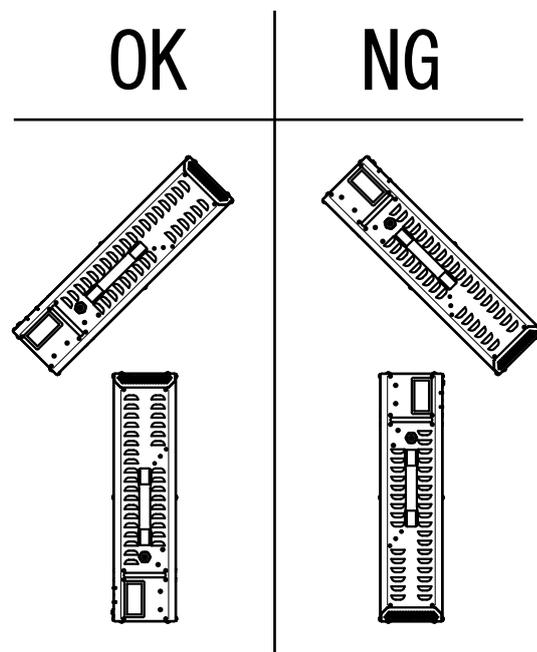

## 8. 故障の点検と処置

No.	故障の状況	確認箇所	処置
1	電源が入らない	元電源（ブレーカー等） 差込プラグ	電源を入れる 正確に差し込む
2	ランプが点灯しない	ランプ切れ 過熱防止器	ランプを交換する リセットする（右図）

※上記以外の故障につきましては販売店までご相談ください。

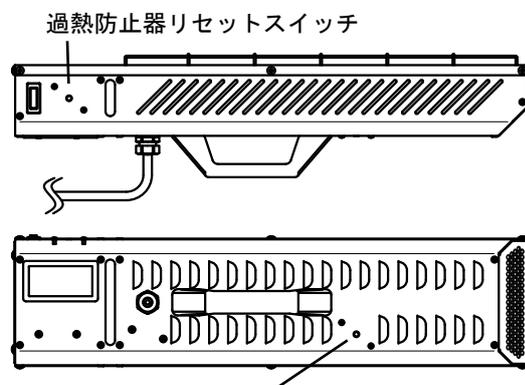

過熱防止器リセットスイッチ  
※高温時はリセットできません。  
本体が冷えてから押してください。

## 9. アフターサービスについて

- (1) 保証期間はご購入より1年間です。
- (2) 保証期間内に修理を依頼されるときは、恐れいりますがご購入の販売店までご連絡ください。次のような場合を除き無償修理いたします。
  - ①使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ②ご購入後の落下、輸送等による故障および損傷。
  - ③火災、天災地変（地震・風水害・落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障及び損傷。
- (3) 保証期間経過後の修理についても、ご購入の販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- (4) 修理を依頼される前に「故障の点検と処置」を参照してもう一度故障状況をご確認ください。

製造・販売元：  株式会社 

本社：〒181-0003 東京都三鷹市下連雀7-12-25  
TEL：0422(49)1251